

Telco skipsovner T2RIB-serien FDV og monteringsanvisning

Type	El-nr. 230V	El-nr. 400V	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Vekt	Beskrivelse
T2RIB 025	54 494 56	54 494 57	250W	238mm	379mm	96mm	2,3kg	Normaltemperert skipsovn med av/på bryter, bimetaltermostat og temperaturutløser.
T2RIB 03	54 494 60	54 494 61	300W	238mm	379mm	96mm	2,3kg	
T2RIB 04	54 494 64	54 494 65	400W	238mm	379mm	96mm	2,3kg	
T2RIB 05	54 494 08	54 494 09	500W	238mm	474mm	96mm	2,8kg	
T2RIB 08	54 494 68	54 494 69	800W	238mm	629mm	96mm	3,6kg	
T2RIB 10	54 494 16	54 494 17	1000W	238mm	869mm	96mm	5,0kg	
T2RIB 12	54 494 72	54 494 73	1200W	238mm	869mm	96mm	5,0kg	
T2RIB 16	54 494 76	54 494 77	1600W	238mm	1134mm	96mm	6,4kg	
T2RIB 20	54 494 90	54 494 91	2000W	238mm	1395mm	96mm	7,7kg	



Skipsovnen T2RIB er en "kraftkar" i lite format. For eksempel kan T2RIB på beskjedne 0,17m² veggareal levere hele 1600W. Her kan man virkelig snakke om høy effekt pr. flateenhet. Likevel er ovnens overflatetemperatur holdt på maks 69°C.


T2RIB har av/på bryter og bimetaltermostat. På ovnens overside sitter en beskyttelsesrist, som skal sikre mot tildekking, men ovnen er også utstyrt med temperaturutløser. Ovnen er godkjent for bruk på maritime installasjoner og egner seg spesielt godt i fuktige omgivelser, som f. eks. badrom og toaletter.

T2RIB er i rustfri utførelse og produsert i aluminium. Varmeelementet er av rustfritt stål og koblingshuset av selvslukkende plast.

Teknisk informasjon
Normaltemperert gjennomstrømningsovn for fast installasjon. Med av/på bryter, bimetaltermostat og temperaturutløser.
Spenning: 230V eller 400V. Kan produseres i andre spenninger på forespørsel.
Farge: RAL 9016 hvit
Tetthetsgrad: IP44 godkjent for bruk på maritime installasjoner og i våtrom
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger
Maks. overflatetemperatur på front: 69°C

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale	
Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	2cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	38cm

Koblingsskjema

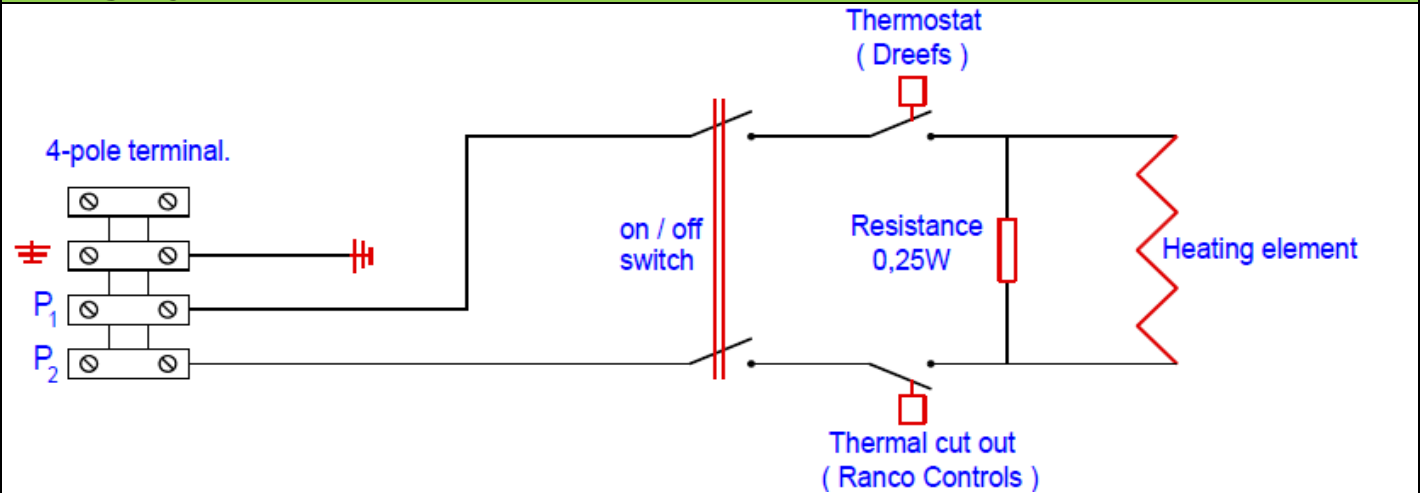

Installasjon

Installasjon skal utføres av autorisert elektriker.

1. Ovnens monteres horisontalt på vegg.
2. Termostatknappen fjernes og koplingshusets frontdeksel tas av.
3. Tilkobling skjer på en 4-polig rekkeklemme.
4. Jordingsledning kobles til jordingsmerket på rekkeklemmen.
5. Frontdeksel og termostatknapp settes på plass.

Ovnens må ikke monteres rett under veggkontakt.

Ovnens må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens kontroller.

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.


ADVARSEL: For å unngå overoppheting, må ovnen ikke tildekkes.

Vedlikehold

Støvsug området under og bak ovnen regelmessig. Ovnens overflate bør tørkes av med oppvridd klut.

Sikkerhet og miljø

Ovnen inneholder ingen deler eller partikler av farlig materiale og kan ikke skade miljøet. Ovnens skal resirkuleres etter lokale forskrifter og standarder.

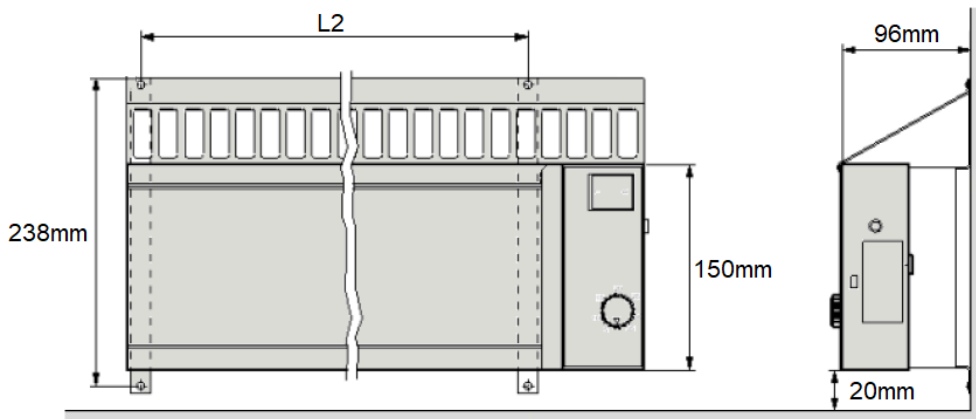

Type	L2
T2RIB 025	285mm
T2RIB 03	285mm
T2RIB 04	285mm
T2RIB 05	380mm
T2RIB 08	535mm
T2RIB 10	775mm
T2RIB 12	775mm
T2RIB 16	1040mm
T2RIB 20	1295mm